

Danby® *Designer*

- WINE COOLER
- REFROIDISSEUR À VIN
- REFRIGERADOR PARA VINOS

Owner's Use and Care Guide
Guide d'utilisation et soins de Propriétaire
Guía utilice y cuide del Propietario

Model • Modèle • Modelo
DWC310BLSDD



CONTENTS

WINE COOLER

Owner's Use and Care Guide 2- 10

- Safety Instructions
- Installation Instructions
- Operating Instructions
- Care and Maintenance
- Troubleshooting
- Warranty

REFROIDISSEUR À VIN

Guide d'utiliser et soin de propriétaire 11-19

- Consignes de Sécurité Important
- Instructions d'installation
- Consignes d'utilisation
- Soins et entretien
- Dépannage
- Garantie

REFRIGERADOR PARA VINOS

Guide d'utiliser et soin de propriétaire 20-28

- Instrucciones de Seguridad Importantes
- Instrucciones D'Instalacion
- Operación
- Limpieza y Mantenimiento
- Solución Sugerida
- Garantia



CAUTION

Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.



PRECAUTION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.



PRECAUCION

Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar este producto por primera vez.

WELCOME

Welcome to the Danby family. We're proud of our quality products, and we believe in dependable service; like you will find in this owner's use and care guide, and like you will receive from our friendly customer service department. Best of all, you will experience these values each and every time you use your **Danby appliance**. That's important, because your new appliance will be a part of your family for a long time.

For easy reference, may we suggest that you attach a copy of your sales receipt to this page, and note the information below; you will need this information to obtain service under warranty.

Model No: _____

Serial No: _____

Date Purchased: _____

Need Help?

Before you call for service, there are a few things you can do to help us serve you better.

Read this Owner's Use and Care Guide:

It contains instructions to help you use and maintain your appliance properly.

If you received a damaged appliance:

Immediately contact the builder (or dealer) that sold you the wine cooler.

Save time and money:

Check the Trouble shooting section before calling. This section helps you solve common problems that may occur.

If you do need service, you can relax knowing help is only a phone call away.



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING

ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

IMPORTANT WARNING

An empty wine cooler is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket or lid from unused appliances, or take some other action that will guarantee it harmless.

WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use an exclusive wall outlet. Do not connect your wine cooler to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cooler / refrigerator / freezer etc:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb in.

**DON'T WAIT DO IT NOW!
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if the appliance has been damaged or dropped. Do not splice the power cord that is equipped with this appliance.
- Keep power cord away from heated surfaces.
- Do not immerse power cord, plug or the appliance itself in water.
- Do not use this product near water- for example, in a wet basement, near a swimming pool or near a sink.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
- Do not store perishable food items such as (but not limited to) meats and dairy products in your wine cooler.
- Store wine in sealed containers only.
- See door surface cleaning instructions in the "Care and Cleaning" section(s) of this manual.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- This appliance is intended for household use only. Do not attempt to operate or store this appliance outdoors.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


LEVELING INSTRUCTIONS

WARNING

Extreme Weight Hazard! Use 2 or more people when moving the wine cooler.

It is important that your wine cooler is level. To level the wine cooler:

- 1) Move the wine cooler to its final location.
- 2) Have someone gently lean on the front of the wine cooler to take some of the weight off of the leveling leg.
- 3) Turn the leveling leg clockwise to raise, and counter-clockwise to lower the wine cooler. Continue in this manner until the wine cooler is level.

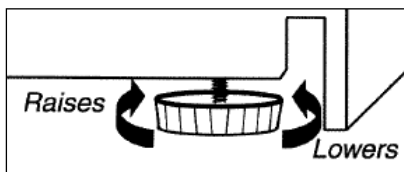


LOCATION

DO...

- Select a location with a strong, level floor.
- Allow for 5 inches of space between the back of the appliance and any adjacent wall.
- Avoid direct sunlight and heat. Direct sunlight may affect the acrylic coating; heat sources nearby will cause higher electricity consumption.

DO NOT...

- Use this appliance outdoors: **This appliance is intended for household use only.** Do not attempt to operate or store this appliance outdoors.
- Build this appliance into an enclosure: **This appliance is designed for a Free-Standing application only** and is not intended to be "Built-In".

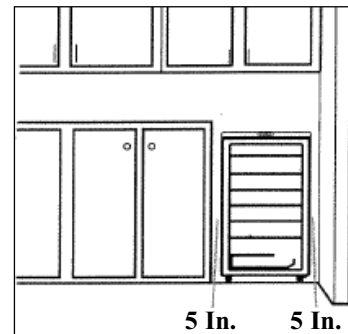

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS

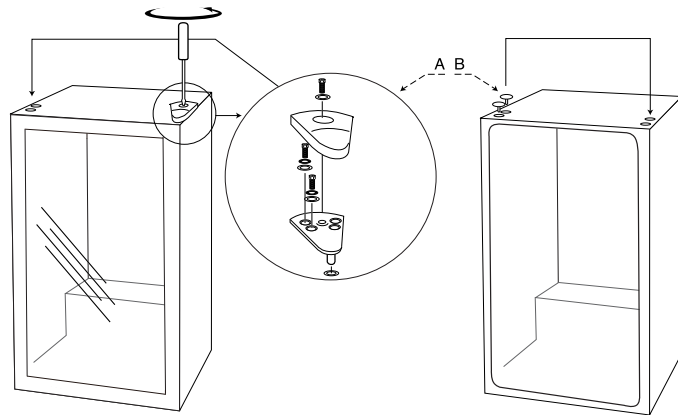


Fig. 1

Fig. 2

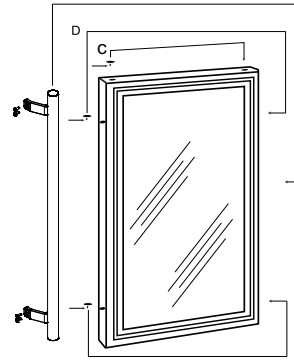


Fig. 3

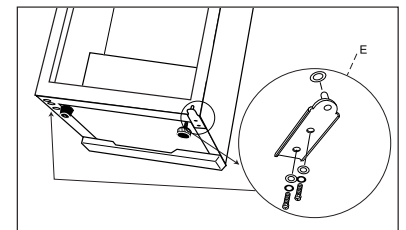


Fig. 4


STEP 1: Fig. 1
STEP 2: Fig. 2

STEP 3: Fig. 3
STEP 4: Fig. 4

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES

- 1) **Tempered Glass Door:** Tinted for UV protection while still allowing for easy interior viewing.
- 2) **Thermostat Dial:** (Externally mounted rear wall thermostat) For controlling the temperature inside the wine cooler. Turns the motor (compressor) on /off as soon as the temperature rises/falls above/below the set cooling level.
- 3) **Magnetic Door Gaskets:** Tight fitting seals retain all the cooling power and humidity levels.
- 4) **Scalloped Wire Shelves:** Odor resistant, rustproof, and removable for easy cleaning.
- 5) **Leveling Leg.**
- 6) **Interior Light** (*not shown*): Illuminates the compartment when the door is opened.

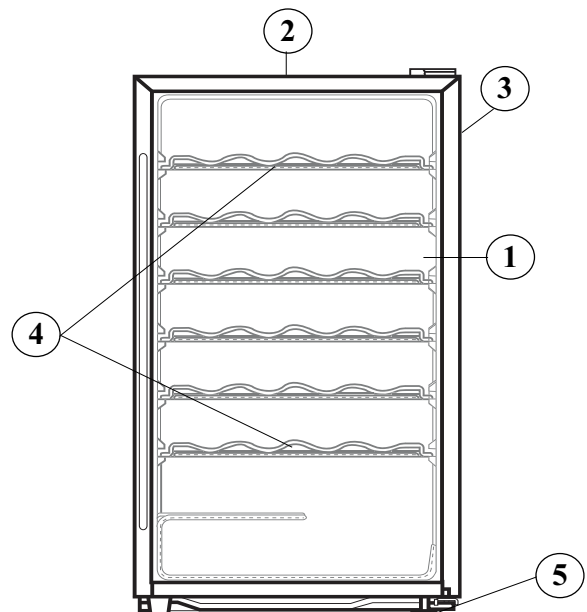

OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROLS OF YOUR WINE COOLER

To start the wine cooler, turn the temperature control to the position corresponding to your desired cooling level. The wine cooler temperature will vary depending on the quantity of bottles stored, and on the frequency with which the door is opened.

SETTING THE TEMPERATURE:

The temperature of the wine cooler compartment is controlled by adjusting/setting the thermostat control knob, located on the exterior rear wall of the unit. To start the wine cooler and achieve maximum cooling quickly;

- Turn the temperature control knob clockwise to the furthest (maximum) setting on the darker blue (wide) section of the graduated control dial.
- Allow the unit to run at this setting for 3-4 hours.
- When maximum cooling is achieved, turn back the temperature control knob to a desired setting on the graduated blue control dial. **See Fig.1.**
- To turn off the wine cooler (no cooling) rotate the control knob to the “0” (off) position. **See Fig. 2.** Turn the control to the “OFF” (0) position to temporarily disconnect the cooling cycle. When the wine cooler is not to be used for long periods of time, disconnect from power and leave the door partially open.

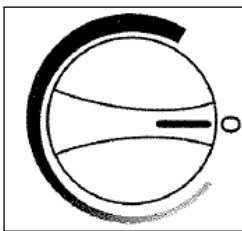


Fig. 1

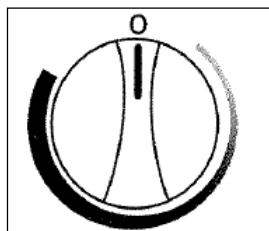


Fig. 2

NOTE: Wait 3 to 5 minutes before restarting if operation has been interrupted.

Interior Light:

To manually operate the light, depress the interior light toggle switch situated on the left side of the interior light housing, located on the ceiling inside the unit; this will allow the interior light to remain on while the door is closed.

DEFROSTING: Your wine cooler is designed with an “Auto-Cycle” defrost system. What is Auto Cycle defrost?

The refrigerated surfaces of the fresh food compartment defrost automatically during the “off” cycle of the cold control (thermostat). Defrost water from the fresh food compartment is disposed of automatically, by means of being channeled onto a drip tray located on the compressor. Heat transfer from the compressor causes the defrost water to evaporate.

OPERATING INSTRUCTIONS

WINE STORAGE

The Maximum Capacity* of the DWC310BLSDD is 30 (750mL) wine bottles. * When stocked as per instructions below.

In order to achieve the maximum storage capacity of thirty (30) bottles, it will be necessary to:

- 1) Position 4 bottles across, as in **Fig. A**.
- 2) Finally, position three (3) bottles per staggered bottom shelf, as shown in **Fig. B**, for a total of six (6) bottles per tier on the bottom 2 tiered, staggered shelf. This will give you a total loading capacity of 30 bottles.
- 3) Refer to **Fig.C.** below showing the unit at full capacity.

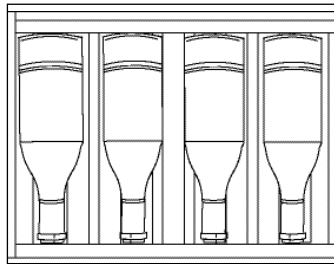


Fig. A


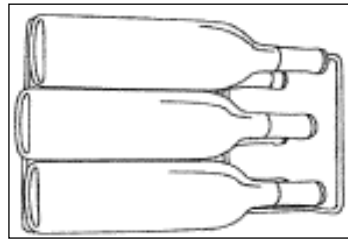


Fig. B

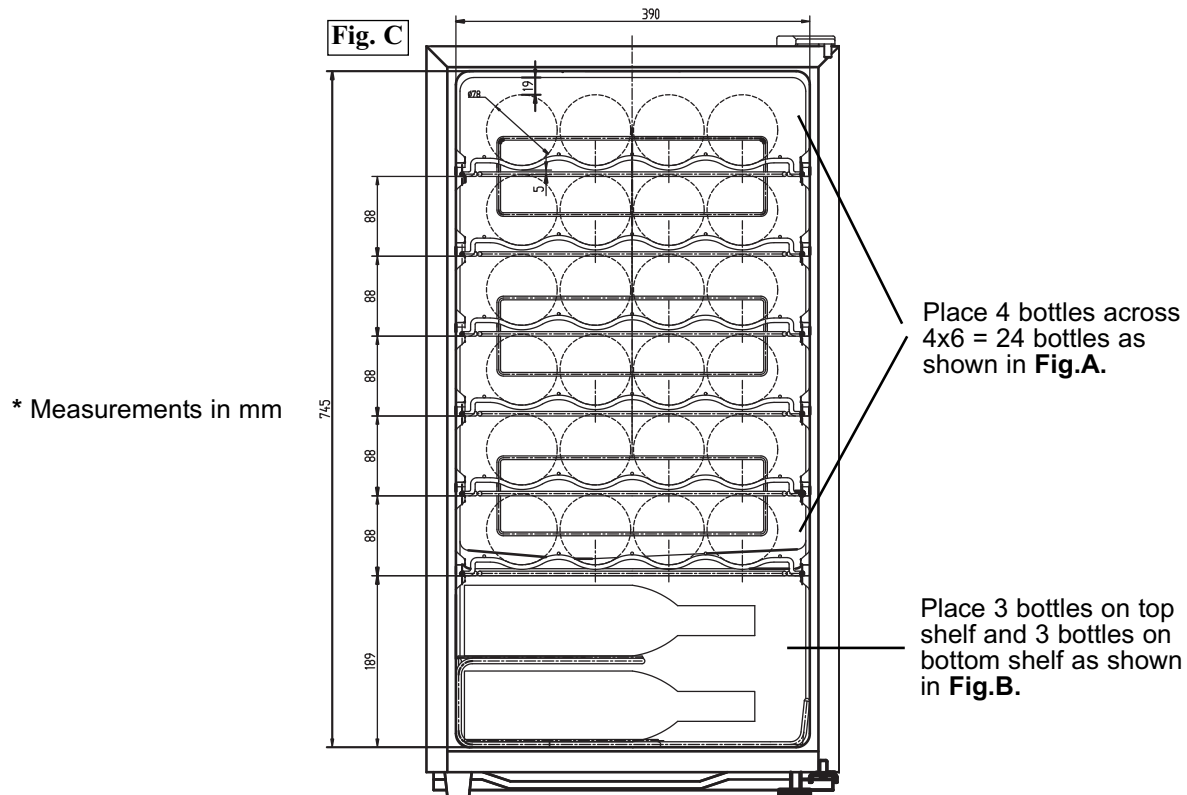

DWC310BLSDD Loading: 4 X 6 + 6 = 30 bottles

OPERATING INSTRUCTIONS

REMOVING SHELVES




IMPORTANT

Do not cover any part of the rack with aluminum foil or any other material that will prevent adequate air circulation within the unit.

To remove a rack from its locked position, lift the rear of the rack upward and then slide the rack out from the unit, as shown in Fig. D.

To re-install, ensure the rack is resting securely on the support brackets, and push the rack inward until it locks into place.

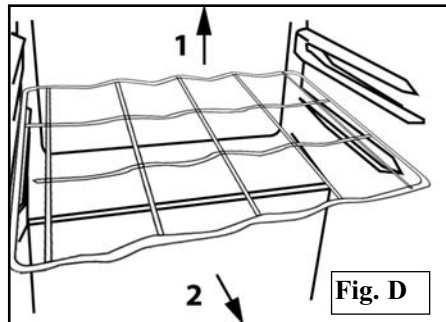

CARE AND MAINTENANCE

Allow the wine cooler door to remain open for a few minutes after manual cleaning to air out and dry the inside of the wine cooler.

NOTE: Be certain the power is off before cleaning any part of this appliance.

HOW TO CLEAN THE INSIDE

Never use any commercial or abrasive cleaners or sharp objects on any part of the wine cooler.

Walls, Floor, Inside Window, and Shelves:

Some water deposits and dust can be removed with a dry paper towel, others may require a damp cloth.

HOW TO CLEAN THE OUTSIDE

Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the wine cooler. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance.

Outer Case:

It's important to keep the area clean where the door seals against the unit. Clean this area with a sudsy cloth. Rinse and then dry.

Door surface:

Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Control Panel and Door:

Wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasive or sharp objects on the panel they can damage it. Some paper towels may also scratch the control panel and door glass.

TROUBLESHOOTING

Occasionally, a problem may arise that is minor in nature, and a service call may not be necessary. Use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or Danby's Toll Free Number **1-800-263-2629** for assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1) No power.	• A fuse in your home may be blown or a circuit breaker tripped • Power surge • Plug is not fully inserted into wall outlet.	• Replace fuse or reset circuit breaker. • Unplug the wine cooler, wait a few seconds and plug back in. • Make sure the 3-prong plug is fully inserted into outlet.
2) Cabinet temperature too high.	• Temperature Setting. • Door not shut properly or opened excessively. • Interior lights toggled on. • Exhaust vent is obstructed. • Recently added large quantity of warm bottles to cabinet.	• Verify the temperature control setting; adjust if necessary. • Ensure door is fully closed and the gasket is sealing against the cabinets. Open door only as needed and for short periods of time. • The interior lights are intended for temporary lighting of cabinets for display purposes only. • Verify that nothing is blocking front-mounted exhaust vent. • Limit quantity of warm bottles introduced at the same time. Stagger the load introduction if possible.
3) Condensation on the cabinet and/or doors.	• High humidity conditions in the home.	• Ensure door is fully closed and gasket is sealing against the cabinet. Open the door only as needed and for short periods of time.



LIMITED IN-HOME APPLIANCE WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter "Danby") or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Plastic parts, are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

First 18 Months During the first eighteen (18) months, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.

To obtain Service Danby reserves the right to limit the boundaries of "In Home Service" to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the consumer's responsibility to transport the appliance (at their own expense) to the original retailer (point of purchase) or a service depot for repair. See "Boundaries of In Home Service" below. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician.

If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be void.

Boundaries of In Home Service If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest service center your unit must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot, as service must only be performed by a technician qualified and certified for warranty service by Danby. Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsibility of the purchaser.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.
- 8) Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service
In-home

Danby Products Limited
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629

Danby Products Inc.
PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

04/09

BEINVENUE

Bienvenue dans la famille Danby .Nous sommes fiers de nos produits de qualité et croyons au bien fondé de fournir une assistance fiable à nos clients. Vous le découvrirez parce guide facile d'utilisation et vous pourrez l'entendre en provenance des voix amicales de notre service d'assistance à la clientèle.

Mais, ce qui est encore mieux, vous pourrez bénéficier de ces valeurs à chaque utilisation de votre appareil. Ceci est important parce que votre nouvelle appareil fera partie de votre famille pour longtemps.

Numéro de Modèle: _____

Numéro de Serie: _____

Date d'achat: _____

Besoin d'assistance?

Voici quelques contributions que vous pouvez effectuer avant de faire un appel de service, pour nous aider à mieux vous servir:

Lisez ce guide:

Il comprend des instructions pour vous assister à l'utilisation et l'entretien adéquats de votre refroidisseur à vin.

Si votre appareil neuf est varié:

Communiquez immédiatement avec le revendeur (ou le fabricant).

Épargnez temps et argent:

Avant de faire un appel de service, révisez le chapitre intitulé "Dépannage". Ce chapitre vous aidera à résoudre des problèmes communs qui pourraient survenir. Si une réparation est requise, vous pouvez avoir l'esprit tranquille parce que de l'aide ne sera l'affaire que d'un appel téléphonique.



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT

LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL

**PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES INFORMATIONS
RELATIVES À LA SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT**

CONDITIONS ÉLECTRIQUES

Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique.

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Un refroidisseur à vin vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les portes des appareils qui ne sont pas utilisés, ou faites de sorte que l'appareil ne présente aucun danger.

AVERTISSEMENT

Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute quelconque sur la bonne mise à la terre de l'appareil.

N'UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE

S'il est possible, branchez le réfrigérateur à son propre circuit. Ainsi, les autres appareils ou la surcharge des lampes du domicile ne peuvent pas surcharger et interrompre le courant électrique. Une connexion desserrée peut se doubler à un autre appareil dans la même prise murale.

DANGER: Risque des enfants deviennent coincés dans l'appareil.

Avant de jeter votre ancien refroidisseur à vin ou autres appareils:

- Enlevez les portes
- Laissez les clayettes à leurs places afin que des enfants ne puissent pas monter facilement dans l'appareil.

**N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE
IMMÉDIATEMENT!**

SAUVEGARDE CES INSTRUCTIONS!

PRÉCAUTIONS

Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez-le seulement dans une prise correctement mise à la terre. Référez-vous au chapitre intitulé "Instructions de mise à la terre" ci-dessous.

- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il a un cordon ou fiche électrique endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil a été endommagé ou échappé.
- N'épissez pas le cordon électrique
- Gardez le cordon électrique éloigné des sources de chaleur.
- N'immersez pas le cordon ou sa fiche dans aucun liquide.
- N'utilisez pas cet appareil près de bassins d'eau, par exemple dans un sous-sol détrempé, près d'une piscine ou d'un évier.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou vapeurs corrosives dans/près de cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins auxquelles il est conçu comme indiqué dans ce guide.
- Ne placez pas les articles périssables de nourriture dans votre refroidisseur à vin (pour exemple, les viandes et les produits laitiers).
- Entrez les vins dans des bouteilles scellées seulement.
- Référez-vous aux instructions de nettoyage du fini de la porte se trouvant au(x) chapitre Soins et Entretien.
- Ne recouvrez pas ou n'obstruez aucune ouverture de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement. N'entrez ni n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Cet appareil ne devrait être réparé que par du personnel qualifié. Pour tout examen, réparation ou réglage, contactez votre centre de service le plus rapproché.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INSTRUCTIONS DE MISE À NIVEAU

AVERTISSEMENT

Danger de poids excessif! Il faut deux personnes ou plus pour déplacer le refroidisseur à vin.

Il est important que votre refroidisseur à vin soit à niveau. Pour mettre le refroidisseur à vin à niveau:

- 1) Installez le refroidisseur à vin à sa position finale.
- 2) Demandez à une autre personne d'appliquer une légère pression sur la partie avant supérieure du refroidisseur à vin pour l'incliner et alléger la pesanteur sur les pattes de réglage de mise à niveau.
- 3) Pivotez les pattes de mise à niveau dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever le refroidisseur à vin et dans le sens contraire pour l'abaisser.

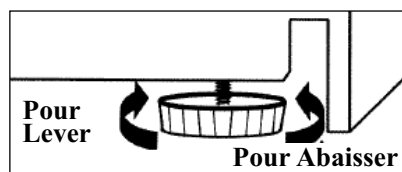


LOCATION

À FAIRE...

- Choisir un endroit avec un plancher solide et au niveau.
- Laisser un espace de 12.7 cm (5 po) entre l'arrière de l'appareil et tout mur adjacent.
- Éviter l'exposition au soleil direct et à la chaleur. Le soleil direct peut affecter la couche d'acrylique. Les sources de chaleur à proximité peuvent causer une plus grande consommation d'électricité.


À NE PAS FAIRE...

- Utiliser cet appareil à l'extérieur: **Cet appareil a été conçu pour usage domestique seulement.** Ne pas faire fonctionner ou entreposer cet appareil à l'extérieur.
- Incorporer cet appareil dans une armoire: **Cet appareil est conçu pour une utilisation autonome seulement** et n'est pas prévu pour être encastré.

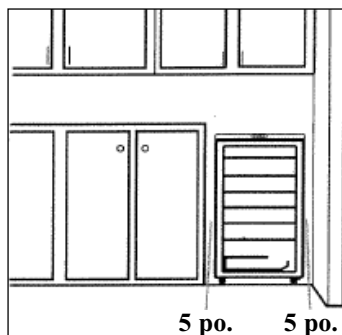

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


INSTRUCTIONS DE L'INVERSION DE PORTE

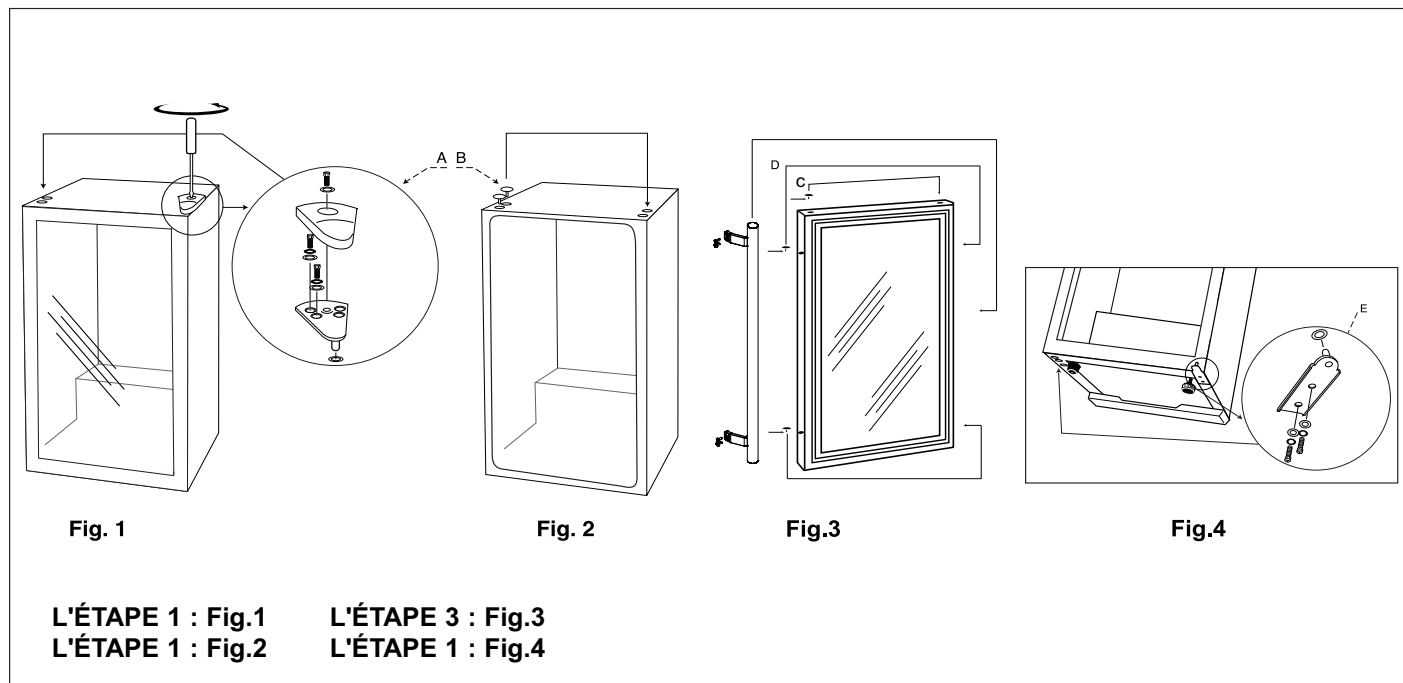

CONSIGNES D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

- 1) **Portes En Verre Trempé:** Teinté pour protéger contre les rayons UV tout en permettant de voir facilement le contenu du cabinet.
- 2) **Contrôles Électroniques de la Température:** (contrôles installés à l'avant, à l'extérieur du cabinet) Ces commandes contrôlent la température à l'intérieur de refroidisseur à vin. Ils mettent le moteur en marche ou l'arrêtent dès que la température dépasse en plus ou en moins le niveau de refroidissement demandé.
- 3) **Joint Étanche Magnétique:** Le joint étanche permet de conserver le niveau de température et d'humidité à l'intérieur du cabinet.
- 4) **Clayettes festonnées:** Résistantes aux odeurs, à l'épreuve de la rouille et amovibles pour faciliter le nettoyage.
- 5) **Pied Ajustable.**
- 6) **Lumière Intérieures (non illustré):** S'allume lorsqu'on ouvre la porte du cabinet.

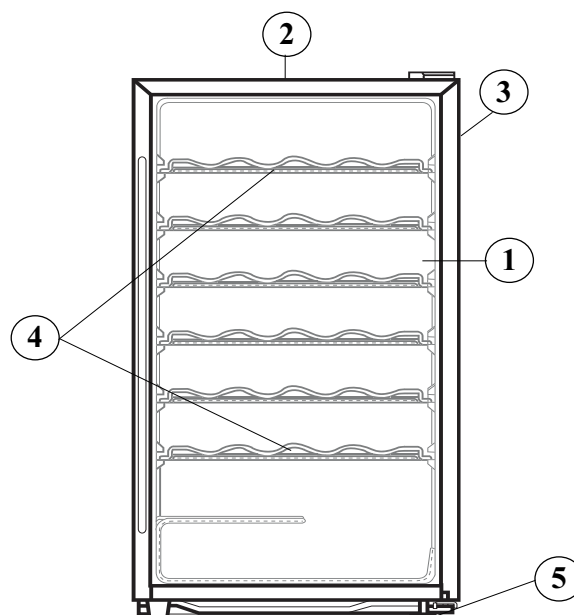

CONSIGNES D'UTILISATION

COMMANDES DE VOTRE REFROIDISSEUR À VIN

Mettre l'appareil en marche en tournant la commande du thermostat à la position désirée de refroidissement. La température du refroidisseur à vin varie selon la quantité de bouteilles rangées et du nombre d'ouverture de la porte.

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE:

La temp. intérieure du refroidisseur à vin est contrôlée à l'aide du bouton de contrôle du thermostat. Ce bouton se trouve à l'extérieur du cabinet, sur la paroi arrière. Pour mettre le refroidisseur à vin en marche et pour en tirer un refroidissement maximum rapidement, procédez comme suit :

- Tournez le bouton de commande de la temp. en sens horaire, en direction du réglage maximum (partie bleu foncé large) de la commande graduée.
- Laissez le cabinet fonctionner à ce niveau pendant 3 ou 4 heures.
- Lorsque le refroidissement maximale est atteinte, tournez le dos du bouton de commande de température à un réglage désiré sur le cadran de contrôle bleue graduée. **Voir Fig.1.**
- Pour arrêter le refroidisseur à vin (arrêt du refroidissement), tournez le bouton de commande de la temp. à la position «0» (OFF) (**voir la Fig. 2**).
- Tournez la commande en position «OFF» (0) pour couper temporairement le cycle de refroidissement. Lorsque le refroidisseur à vin n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise de courant et laissez la porte partiellement ouverte. Régler la commande à la position "OFF" pour arrêter temporairement le cycle de refroidissement. Si le refroidisseur à vin ne doit pas être en marche pendant quelques temps, débrancher la prise et laisser la porte entre-ouverte.

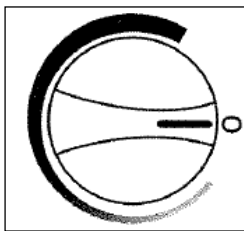


Fig. 1

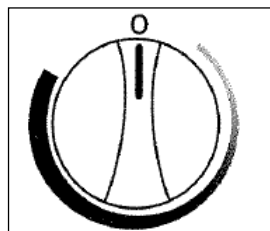


Fig. 2

À NOTER: Retarder la mise en marche de 3 à 5 minutes si le fonctionnement a été interrompu.

Lumière Intérieur:

Pour opérer la lumière manuellement; appuyer sur l'interrupteur de lumière situé du côté gauche de boîtier de la lumière qui se trouve au plafond à l'intérieur du cabinet. Ceci permettra à la lumière de rester allumée lorsque la porte est fermée.

DÉGIVRAGE: Le refroidisseur à vin est pourvu d'un système de dégivrage auto-cycle. Qu'est ce que le dégivrage auto-cycle?

Les surfaces réfrigérées du compartiment dégivrent automatiquement pendant le cycle "OFF" du thermostat. L'eau de dégivrage se débarrasse automatiquement en entrant un bac. Le transfert de chaleur du compresseur fait évaporer l'eau.

CONSIGNES D'UTILISATION

ENTREPOSAGE DES VINS

La capacité *maximum du DWC310BLSDD est 30 bouteilles du vin (750ml). * Quand il est stocké en utilisant les instructions fournies.

Afin de réaliser la capacité de stockage maximum de trente (30) bouteilles, il sera nécessaire de:

- 1) Placez 4 bouteilles à travers, comme dans **Fig. A**
- 2) Puis, placez trois (3) bouteilles, suivant les indications de **Fig. B**, sur le étagère à deux niveaux inférieur, pour un total de six (6) bouteilles par rangée. Ceci te donnera un total capacité de chargement de 30 bouteilles.
- 3) Référez-vous à la **figure C** ci-dessous démontrant l'unité à sa pleine capacité.

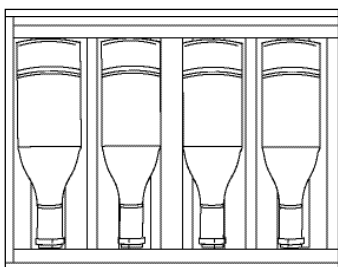


Fig. A


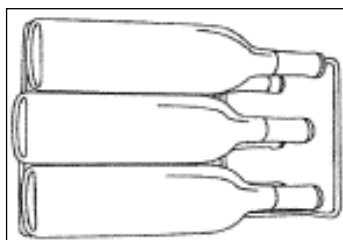


Fig. B

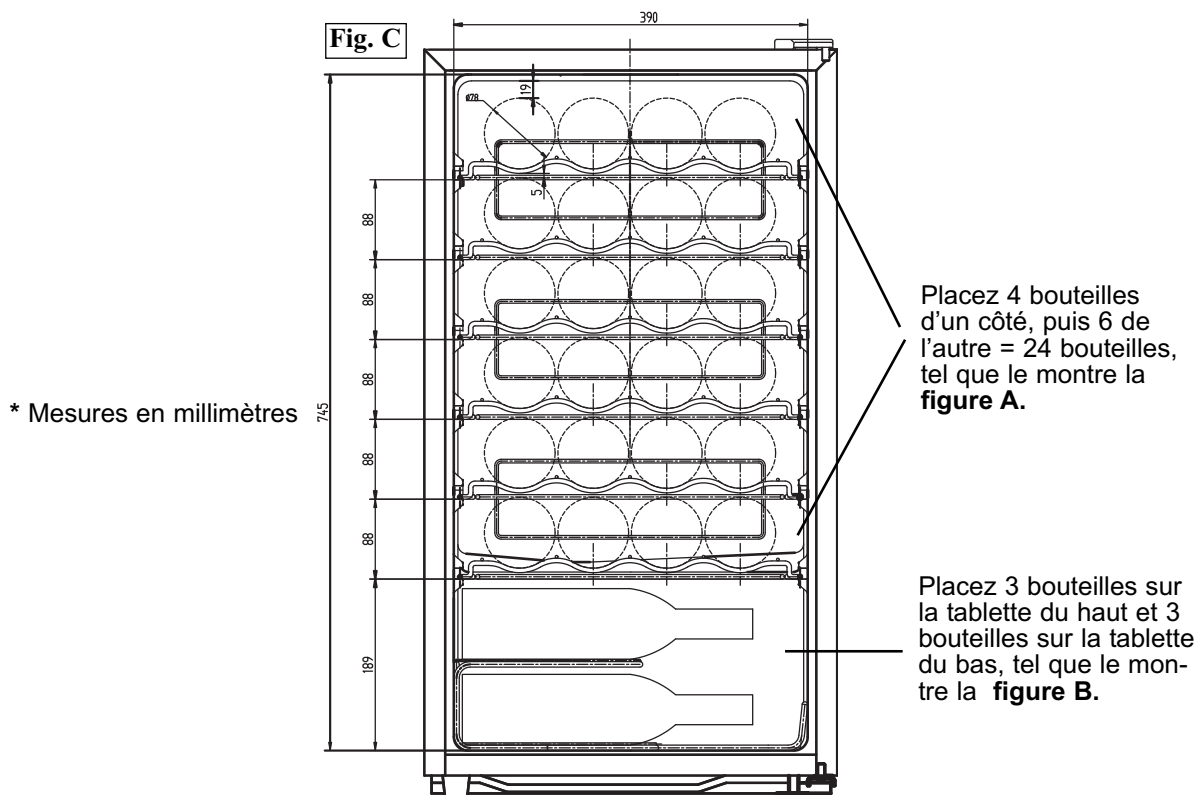

DWC310BLSDD Charge : 4 X 6 + 6 = 30 bouteilles

CONSIGNES D'UTILISATION

INSTRUCTIONS POUR TABLETTES




IMPORTANT

Ne couvrez toute partie des étagères de papier d'aluminium ou d'aucun autre matériel qui empêcheront à circulation d'air proportionnée dans le coffret.

Pour enlever une tablette de la position verrouillée, incline l'étagère comme montré dans la figure D et tire à l'extérieur.

Pour réinstaller, assurez l'étagère se repose sur les supports et poussez la tablette vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place.

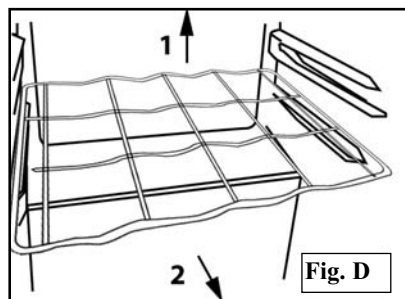

SOINS ET ENTRETIEN

Après nettoyage, laissez la porte de la machine ouverte durant quelques minutes pour aérer et assécher l'intérieur de l'armoire. **NOTE** : Avant de nettoyer cet appareil, assurez-vous que l'alimentation est coupée.

COMMENT NETTOYER L'INTÉRIEUR

N'utilisez jamais de nettoyant industriels sur aucune partie de votre refroidisseur à vin.

Parois, Plancher, Intérieur de la Visière et Tablettes:

Certaines éclaboussures d'eau et poussières peuvent être essuyées avec des essuie-tout. D'autres taches peuvent nécessiter un linge humide.

COMMENT NETTOYER L'EXTÉRIEURE

N'utilisez pas de produits nettoyants comprenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur l'appareil.
L'ammoniaque ou l'alcool peuvent altérer le fini de l'appareil.

Il est important de garder la région de scellement de la porte sur l'armoire propre. Nettoyez avec un tissu savonneux, rincez le région et puis séchez

Surface du Porte:

N'utilisez que des détergents doux, non abrasifs, appliqués avec une éponge propre ou un chiffon doux. Rincez abondamment.

Panneau de commande et Porte:

Essuyez avec un chiffon humide. Asséchez bien avec un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyants en aérosol, de grandes quantités d'eau et de savon, d'abrasifs ou d'objets acérés sur le panneau, ceci pourrait l'endommager. Certains essuie-tout peuvent aussi égratigner le panneau de commande et verre de la porte.

DÉPANNAGE

En temp de temp, le probleme est mineur et n'exige pas un appel de service. Utilisez ce guide pour trouver des solutions. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez un depot de service autorise ou le numero de telephone sans frais Danby **1-800-263-2629** pour de plus amples renseignements.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
1) L'appareil n'es pas alimenté.	• Un fusible de votre panneau de distribution peut être grillé ou le disjoncteur déclenché. • Surtension. • La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale.	• Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur. • Débranchez la refroidisseur à vin et attendez quelques secondes, et puis rebranchez la. • Assurez-vous que la fiche à 3 branches de l'appareil est complètement insérée dans la prise.
2) La température dans la cabinet est trop haute.	• Réglage du température. • Le porte n'est pas fermées correctement ou ouverte trop souvent. • Lumières Intérieures. • L'échappement est obstrué. • Stocké une grande quantité de bouteilles chaudes dans le cabinet.	• Vérifiez que la commande est réglée le cabinet est trop haute. à la bonne arrangement. • Assurez-vous que la porte est fermées et que le joint étanche est contre le coffret. Ouvrez la porte seulement quand nécessaire. • Les lumières intérieures sont pour éclairage provisoire seulement. • Vérifiez qu'il n'y a rien qui bloque l'échappement sur le devant. • Limitez la quantité de bouteilles chaudes qui sont stockées dans le cabinet en même temps. Essayez d'introduire progressivement des charge chaudes si possible.
3) L'eau de condensation sur le coffret et/ou les portes.	• Niveau de humidité élevé dans la maison. • La porte n'est pas fermées correctement ou son ouverte trop souvent.	• La formation de l'eau de condensation s'arrêtera quand le niveau d'humidité retours à normale. • Assurez-vous que la porte est fermée et que le joint étanche est contre le coffret. Ouvrez la porte seulement quand nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE SUR APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER À DOMICILE

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A) (ci-après "Danby") ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Les pièces en plastique sont garanties pour trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Première 18 mois Pendant les dix huit (18) mois, toutes pièces fonctionnelles de ce produit s'avèrent défectueuses, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

Pour bénéficier du Service Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service au dépôt de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la vin ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit par l'utilisation convenable ou inexacte.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- 1) Panne de courant.
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
- 6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
- 8) Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet).

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

Service sous-garantie
Service au domicile

Danby Products Limited
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629

Danby Products Inc.
PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

BIENVENIDO

Bienvenido a la familia Danby. Estamos orgullosos de nuestros productos de alta calidad y creemos en el servicio confiable. Usted lo podrá apreciar en este manual fácil de usar, y lo escuchará en las voces amistosas de nuestro departamento de servicio al consumidor.

Sobre todo, usted apreciará estas ventajas cada vez que use su aparato. Eso es importante, ya que su nuevo artefacto formará parte de su familia por mucho tiempo.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de la compra: _____

Necesita Ayuda

Antes de solicitar servicio, hay algunas cosas que puede hacer para ayudarnos a servirle mejor...

Lea este manual:

Contiene instrucciones que lo ayudarán a mantener correctamente su aparato.

Si usted recibe un artefacto dañado:

Llame inmediatamente al distribuidor (o fabricante) que se lo vendió.

Ahorre tiempo y dinero:

Lea la sección de Diagnóstico de problemas antes de llamar. Esta sección le ayudará a resolver problemas comunes que pudieran ocurrir. Si necesita asistencia, no se preocupe y llámenos.



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Este aparato debe estar puesto a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica, al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

REQUISITOS ELÉCTRICOS

El cordón de este aparato tiene un conductor de tierra con un enchufe de tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente debidamente instalado y puesto a tierra.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Un refrigerador para vinos vacío atrae peligrosamente a los niños. Quite el empaque o la tapa de los aparatos que no use, o bien, realice alguna acción que garantice que no representen un peligro.

ADVERTENCIA

El uso indebido del enchufe de tierra puede provocar descargas eléctricas. Consulte a un electricista o técnico en reparaciones calificado si no comprende totalmente las instrucciones de puesta a tierra, o si duda que el aparato esté debidamente puesto a tierra.

NO USE UN CORDÓN DE EXTENSIÓN

Use un tomacorriente de pared exclusivo. No conecte su refrigerador para vinos a un cordón de extensión ni junto con ningún otro aparato en el mismo tomacorriente de pared.

PELIGRO: Existe el riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de desechar su antiguo refrigerador para vinos, refrigerador, congelador, etc.:

- Quítele las puertas.
- Deje las repisas en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente en él.

**¡NO ESPERE, HÁGALO AHORA!
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use el aparato si el cordón de suministro eléctrico o el enchufe están dañados, si no está funcionando adecuadamente o si el aparato se ha dañado o se ha caído. No empalme el cordón de suministro eléctrico que viene incluido con este aparato.
- Mantenga el cordón de suministro eléctrico alejado de las superficies calientes.
- No sumerja el cordón, el enchufe ni el aparato en agua.
- No use este producto cerca del agua, por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o cerca de un lavamanos.
- No use vapores ni químicos corrosivos en este aparato.
- Use este aparato únicamente para el propósito con el que fue diseñado, como se describe en este manual.
- No guarde alimentos perecederos como (entre otros) carnes y productos lácteos en su refrigerador para vinos.
- Guarde el vinos en recipientes sellados únicamente.
- Vea las instrucciones para limpiar la superficie de la puerta en la sección(es) de "Cuidado y Limpieza" de este manual.
- No cubra ni bloquee ninguna abertura del aparato.
- Este aparato está diseñado para usarse sólo en el hogar. No intente usar ni guardar este aparato en el exterior.
- Sólo el personal de servicio calificado puede dar servicio a este aparato. Comuníquese al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES PARA NIVELARLO




ADVERTENCIA

¡Peligro de peso excesivo! Emplee a 2 o más personas para mover el refrigerador para vinos.

Es importante que su refrigerador para vinos esté nivelado. Para nivelar el refrigerador para vinos:

- 1) Mueva el refrigerador para vinos a su ubicación definitiva.
- 2) Pida a alguien que se apoye suavemente en la parte delantera del refrigerador para vinos para quitar un poco del peso de la pata de nivelación.
- 3) Gire la pata de nivelación en el sentido de las manecillas del reloj para levantar el refrigerador para vinos y en sentido contrario de las manecillas del reloj para bajarlo. Continúe de este modo hasta que el refrigerador para vinos esté nivelado.

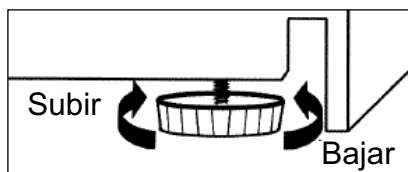


UBICACIÓN

QUÉ HACER

- Elegir un lugar con piso firme y nivelado.
- Dejar 5 pulgadas de espacio entre la parte posterior del aparato y la pared adyacente.
- Evitar la luz del sol y el calor directos. La luz del sol directa puede afectar la cubierta de acrílico; las fuentes de calor que estén cerca causarán un mayor consumo de energía.


QUÉ NO HACER

- Usar este aparato en exteriores: **Este aparato está diseñado para usarse sólo en el hogar.** No intentar usar ni guardar este aparato en el exterior.
- Instalar este aparato en un área cerrada: **Ha sido diseñado sólo como aparato autónomo** y no para integrarlo a otros elementos.

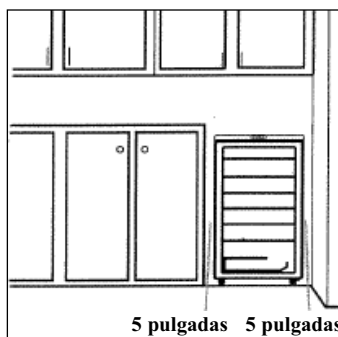

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

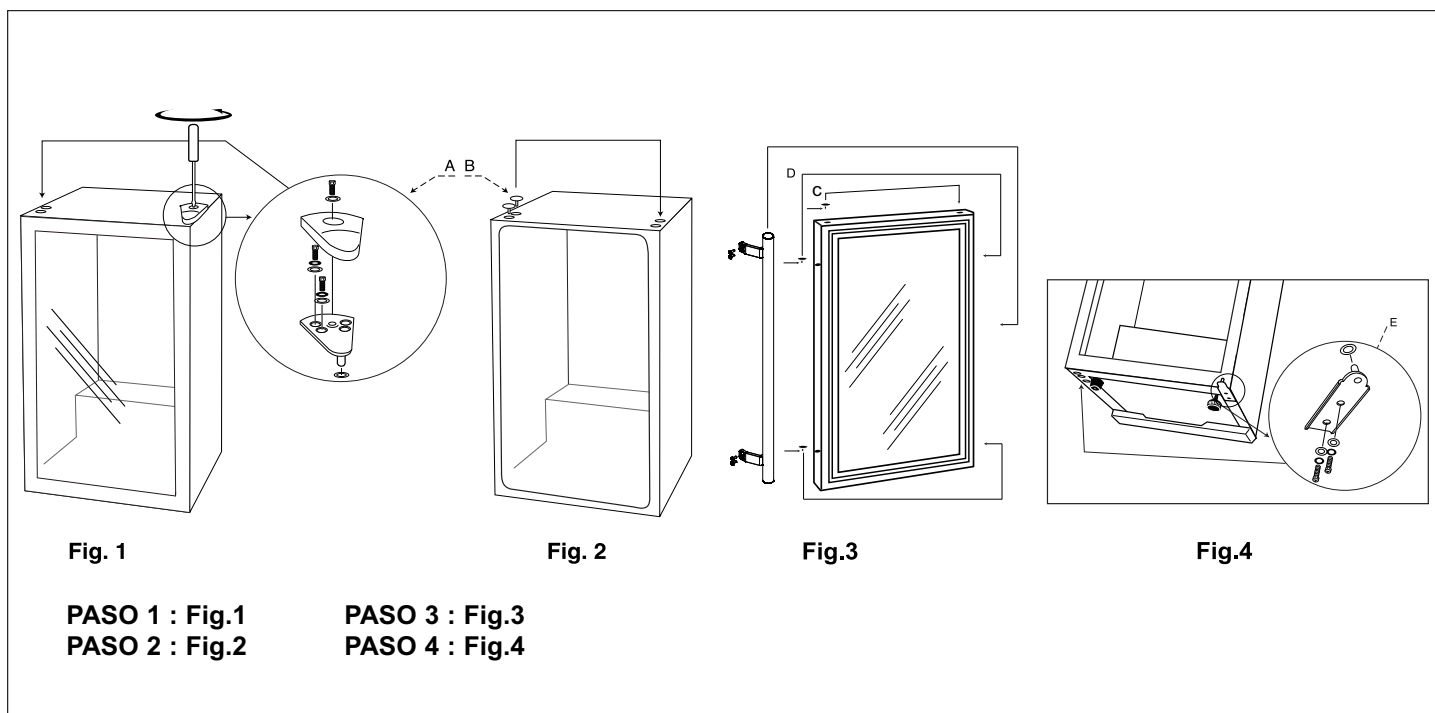

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

- 1) Puerta de vidrio templado:** Teñida para protegerla de los rayos UV a la vez que permite ver el interior.
- 2) Control del termostato: (Termostato en montaje en la parte exterior de la pared posterior) Para controlar la temperatura en e interior del refrigerador para vinos.** Enciende o apaga el motor (compresor) en cuanto la temperatura rebasa o llega a estar por debajo del nivel de enfriamiento fijado.
- 3) Empaquetaduras de la puerta magnética:** Los sellos que cierran perfectamente retienen todo el poder de enfriamiento y los niveles de humedad.
- 4) Estantes de alambre festoneados:** No absorben los olores, son inoxidables y desmontables para facilitar su limpieza.
- 5) Pata de nivelación.**
- 6) Luz interior (no se ilustra):** Ilumina el compartimiento cuando se abre la puerta.

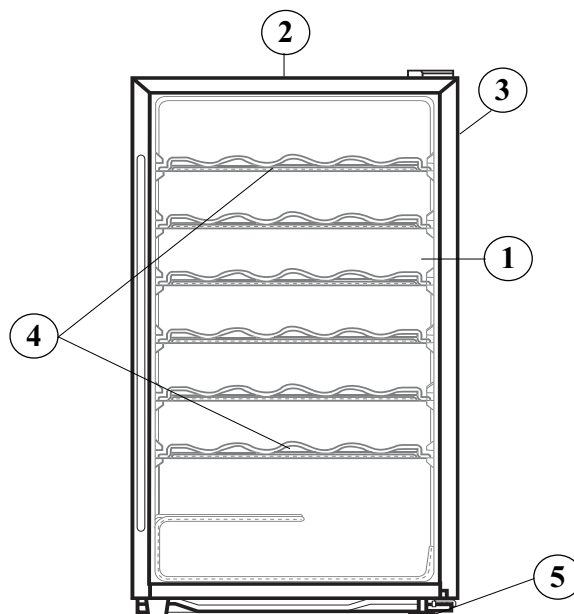

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONTROLES DE SU REFRIGERADOR PARA VINOS

Para activar el refrigerador para vinos, ponga el control de temperatura en la posición que corresponda al nivel de enfriamiento que desea. La temperatura del refrigerador para vinos variará según la cantidad de botellas guardadas y la frecuencia con que se abra la puerta.

CÓMO GRADUAR LA TEMPERATURA:

La temperatura del compartimiento del refrigerador para vinos se controla ajustando o graduando la perilla de control del termostato, que se encuentra en el lado exterior de la pared posterior de la unidad. Para activar el refrigerador para vinos y lograr el enfriamiento máximo rápidamente:

- Gire la perilla de control de temperatura en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición más alejada (máxima) de la sección de color azul oscuro (amplia) del control con graduación.
- Deje que la unidad funcione con esta graduación durante 3-4 horas.
- Cuando se logra la máxima refrigeración, vuelva a la perilla de control de temperatura para el ajuste deseado en el dial de control azul se graduó.

Ver Fig. 1.

- Para apagar el refrigerador para vinos, (no enfriar) gire la perilla de control a la posición "0" (apagado). **Vea la Fig. 2.** Gire el control a la posición "APAGADO" (0) para desconectar temporalmente el ciclo de enfriamiento. Cuando no se vaya a usar el refrigerador para vinos durante algún tiempo, desconéctelo de la corriente y deje la puerta abierta parcialmente.

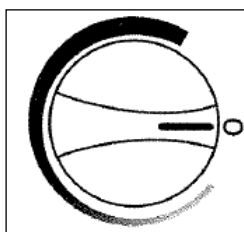


Fig. 1

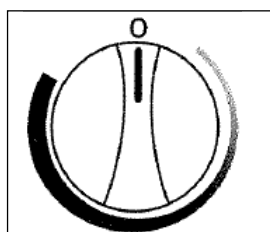


Fig. 2

NOTA: Espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciarlo si se ha interrumpido su funcionamiento.

Luz interior:

Para operar manualmente la luz, oprima el interruptor de palanca de la luz interior que se encuentra en el lado izquierdo del compartimiento de la luz interior ubicado en el techo de la unidad; esto permitirá que la luz interior siga encendida mientras la puerta está cerrada.

DESCONGELAMIENTO: Su refrigerador para vinos está diseñado con un sistema de descongelamiento con "Ciclo Automático". ¿Qué es el descongelamiento con Ciclo Automático?

Las superficies refrigeradas del compartimiento de alimentos frescos se descongelan automáticamente durante el ciclo "apagado" del control de frío (termostato). El agua que se produce de la descongelación del compartimiento de alimentos frescos se elimina automáticamente, vertiéndose en una bandeja de recolección ubicada sobre el compresor. La transferencia de calor del compresor hace que el agua descongelada se evapore.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO DE VINO

La Capacidad Máxima* del DWC310BLSDD es de 30 botellas de vino de 750 ml. *Cuando se almacena según las instrucciones que aparecen a continuación.

Para alcanzar la máxima capacidad de almacenamiento de treinta (30) botellas, es necesario:

- 1) Colocar 4 botellas horizontalmente, como en la **Fig. A**
- 2) Finalmente, coloque tres (3) botellas por repisa escalonada inferior, como se muestra en la **Fig. B**, para obtener un total de seis (6) botellas por nivel en la repisa inferior escalonada de dos niveles. Esto le dará una capacidad total de carga de 30 botellas.
- 3) Consulte la **fig. C**. a continuación que muestra la unidad con su capacidad total.

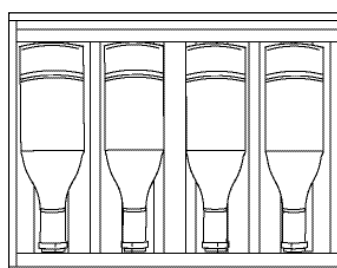


Fig. A


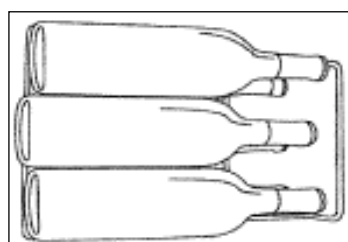


Fig. B

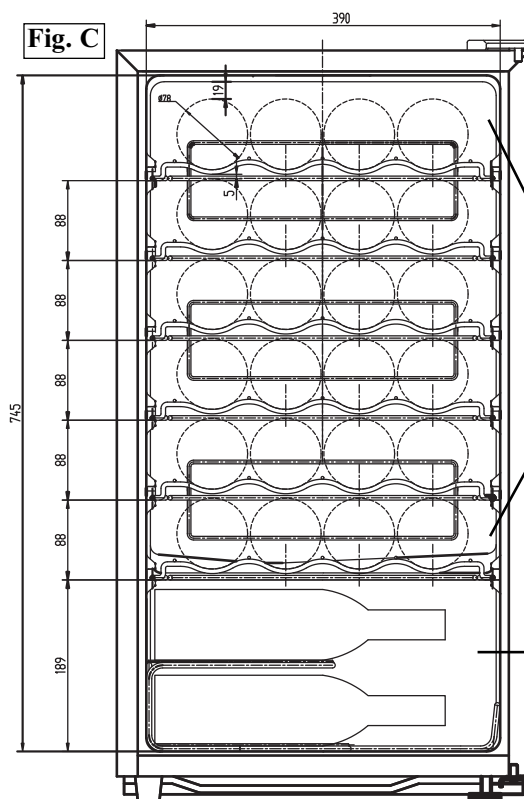

* Medidas en mm

Coloque cuatro botellas a lo ancho
 $4 \times 6 = 24$ botellas
como se muestra en la **fig. A**.

Coloque 3 botellas en el estante superior y 3 en el inferior, como se muestra en la **fig. B**.

Carga de DWC310BLSDD: $4 \times 6 + 6 = 30$ botellas

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


INSTRUCCIONES SOBRE LOS ESTANTES

IMPORTANTE

No cubra ninguna parte de la parrilla con papel aluminio ni con otros materiales que impidan una adecuada circulación de aire dentro de la unidad.

Para quitar la parrilla de su posición fija, levante la parte posterior de la parrilla y luego saque la parrilla de la unidad deslizándola, como se ilustra en la Fig. D.

Para volver a instalarla, asegúrese de que la repisa esté segura sobre las ménsulas de soporte y empuje la parrilla hacia adentro hasta que se fije en su lugar.

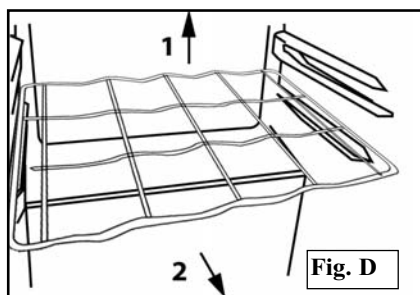

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CONSEJOS PRÁCTICOS

Deje que la puerta del refrigerador para vinos permanezca abierta durante algunos minutos después de la limpieza manual para ventilar y secar el interior.

NOTA: Verifique que esté apagado antes de limpiar cualquier parte de este aparato.

CÓMO LIMPIAR EL INTERIOR

Nunca emplee limpiadores comerciales o abrasivos ni objetos punzocortantes en ninguna parte del refrigerador para vinos.

Paredes, piso, ventana interior y repisas:

Algunos depósitos de agua y polvo se pueden eliminar con una toalla de papel seca, otros pueden requerir un paño mojado.

CÓMO LIMPIAR EL EXTERIOR

No use productos de limpieza que contengan amoníaco o alcohol en el refrigerador para vinos. El amoníaco o el alcohol pueden dañar la apariencia del aparato.

Caja Exterior: Es importante mantener limpia el área donde la puerta sella con la unidad. Limpie esta área con un paño enjabonado. Enjuague y luego seque.

Superficie de la puerta: Use sólo detergentes ligeros, no abrasivos aplicados con una esponja limpia o con un paño suave. Enjuague bien.

Tablero de control y puerta: Limpie con un paño húmedo y seque perfectamente. No use aerosoles para limpiar ni grandes cantidades de agua y jabón, objetos abrasivos o punzocortantes en el tablero ya que lo pueden dañar. Algunas toallas de papel también pueden rayar el tablero de control y la puerta de vidrio.

SOLUCIÓN SUGERIDA

De vez en cuando se pueden presentar problemas menores, que no requieren tener que llamar para solicitar servicio. Use esta guía de solución de problemas para tratar de resolverlos. Si la unidad continúa funcionando inadecuadamente, llame a un centro autorizado de servicio o al número gratuito de Danby, **1-800-263-2629** para solicitar asistencia.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
1) No hay energía.	• Es posible que se haya quemado un fusible en su casa o se haya activado un disyuntor eléctrico • Sobrevoltaje • El enchufe no está introducido totalmente en el tomacorriente.	• Cambie el fusible o reposicione el disyuntor eléctrico. • Desconecte el refrigerador para vinos, espere algunos segundos y vuélvalo a conectar. • Asegúrese de que el enchufe trifásico esté completamente dentro del tomacorriente.
2) La temperatura del mueble es demasiado alta.	• Graduación de la temperatura. • La puerta no cierra bien o se abre demasiado. • La ventila está obstruida. • Recientemente se agregó una gran cantidad de botellas tibias al mueble.	• Verifique la configuración del control de temperatura; ajústela si es necesario. • Asegúrese de que la puerta esté totalmente cerrada y de que el empaque selle con los muebles. Abra la puerta sólo cuando sea necesario durante poco tiempo. • Verifique que nada bloquee al ventila frontal. • Limite la cantidad de botellas tibias que introduce a la vez. Introduzca la carga de manera escalonada si es posible.
3) Condensación en el mueble y/o en las puertas.	• Condición de mucha humedad en la casa.	• Asegúrese de que la puerta esté totalmente cerrada y de que el empaque selle con el mueble. Abra la puerta sólo cuando sea necesario durante poco tiempo.



GARANTÍA LIMITADA PARA ELECTRODOMÉSTICO

Este producto de calidad está garantizado contra defectos de fabricación, incluyendo partes y mano de obra, siempre y cuando la unidad se utilice bajo las condiciones normales de funcionamiento para las que fue diseñado.

Esta garantía está solamente disponible para la persona que haya comprado originalmente esta unidad directamente de Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) (en adelante "Danby") o uno de sus distribuidores autorizados, y no es transferible.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Las piezas plásticas, se autorizan por treinta (30) días solamente a partir de la fecha de la compra, sin las extensiones proporcionadas.

Primeros 18 Meses Durante los primer 18 meses, cualquier parte en buen estado de este producto que resulte defectuosa, incluyendo cualquier sistema sellado, será reparado o reemplazado, a opción del fabricante, sin cargo para el comprador ORIGINAL.

Para obtener Servicio Danby se reserva el derecho de limitar la cobertura de "Servicio en Domicilio" sujeto a la proximidad de un Taller de Servicio Autorizado. Para todo artefacto que requiera servicio fuera del área limitada de "Servicio en Domicilio", el cliente será responsable por transportar dicho artefacto hasta el Taller de Servicio Autorizado mas cercano. Consulte "Límites del servicio técnico a domicilio", a continuación. Comuníquese con el distribuidor donde haya comprado la unidad, o llame al Taller de Servicio Autorizado más cercano, donde debe ser reparada por un técnico calificado. Si esta unidad es reparada en otro lugar que no sea un Taller de Servicio Autorizado, o si la unidad se utiliza para aplicaciones comerciales, Danby no se hará responsable de ninguna forma y la garantía será anulada.

Límites del servicio técnico a domicilio Si el electrodoméstico está instalado en un lugar que se encuentra a 100 kilómetros (62 millas) o más del centro de servicios más cercano, se debe llevar la unidad al Centro de servicios Danby autorizado más cercano, ya que dicho servicio sólo puede realizarlo un técnico calificado y certificado por Danby para prestar servicios de garantía. Los cargos por transporte desde y hacia el lugar en que se efectúe el servicio técnico no están cubiertos por esta garantía y son de responsabilidad del comprador.

Nada dentro de esta garantía implica que Danby será responsable por cualquier daño que hayan sufrido los alimentos u otros contenidos de este aparato, ya sea debido a un defecto del aparato, o su uso, adecuado o inadecuado.

EXCLUSIONES

Salvo lo aquí indicado por Danby, no existen otras garantías, condiciones o representaciones, explícitas o implícitas, concretas o intencionales por parte de Danby o sus distribuidores autorizados y todas las demás garantías, condiciones o representaciones, incluyendo cualquier garantía, condiciones o representaciones bajo cualquier Acta de Venta de Productos o legislación o estatuto similar, quedan de esta forma expresamente excluidas. Salvo lo aquí indicado, Danby no serán responsables por ningún daño a personas o bienes, incluyendo la propia unidad, sin importar su causa, o de ningún daño indirecto causado por el desperfecto de la unidad, y al comprar esta unidad, el comprador acepta por la presente, indemnizar y proteger a Danby contra cualquier reclamo por daños a personas o bienes causados por la unidad.

CONDICIONES GENERALES

No se considerará ninguna de estas garantías o seguros cuando el daño o la necesidad de reparación sea el producto de los siguientes casos:

- 1) Falla del suministro eléctrico.
- 2) Daños en tránsito o durante el transporte de la unidad.
- 3) Alimentación incorrecta, como bajo voltaje, instalación eléctrica defectuosa o fusibles inadecuados.
- 4) Accidente, modificación, abuso o uso incorrecto del artefacto, tal como insuficiente ventilación del ambiente o condiciones de operación anormales (temperatura ambiente extremadamente alta o baja).
- 5) Utilización comercial o industrial (v.g., si el electrodoméstico no está instalado en una vivienda particular).
- 6) Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
- 7) Pedidos de servicio debido a desinformación del usuario.
- 8) Instalación inadecuada (v.g., instalación empotrada de un electrodoméstico diseñado como unidad independiente o uso de un electrodoméstico al aire libre que no esté aprobado para dicho fin).


Para acceder a la garantía se solicitará un comprobante de compra; por lo tanto, guarde su recibo. En caso de necesitar servicio de garantía, presente ese documento al TALLER DE SERVICIO AUTORIZADO.

Servicio de Garantía
Servicio en Domicilio

Danby Products Limited
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629

Danby Products Inc.
PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

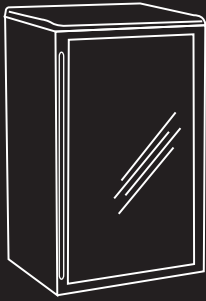

**WINE COOLER
REFROIDISSEUR À VIN
REFRIGERADOR PARA VINOS**

**Model • Modèle • Modelo
DWC310BLSDD**

WINE COOLER

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call Danby toll free.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- **Product Type**
- **Model Number**
- **Part Description**

REFRIGERADOR PARA VINOS

El número de modelo se puede encontrar en la placa serial situada en el panel trasero de la unidad.

Todas las piezas de reparación disponibles para la compra o la orden especial cuando usted visita su depósito más cercano del servicio. Para pedir servicio y/o la localización del depósito del servicio lo más cerca posible usted, llame Danby gratis.

Al pedir servicio o pidiendo piezas, proporcione siempre la información siguiente:

- **Tipo de Producto**
- **Número de Modelo**
- **Descripción de la Parte**

REFROIDISSEUR À VIN

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque d'information sur la paroi arrière de l'appareil.

Toutes les pièces de rechange ou commandes spéciales sont disponibles de votre centre régional de service autorisé. Pour exiger le service et/ou le nom de votre centre de service régional, signalez le numéro sans frais de Danby.

Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service:

- **Genre de produit**
- **Numéro de modèle**
- **Description de la pièce**



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)